Honeywell

360º Surround Heat® Heater

Owner's Manual



HHF365

Learn more about our safety features, scan with phone camera.

Questions? Contact us
Call: 1-800-332-1110
www.HoneywellPluggedIn.com/contact-us

⚠ IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS HEATER

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons, and hyperthermia, including the following:

⚠ **WARNING** READ AND SAVE THESE OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS HEATER. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS OR PRODUCT LABELS PLEASE CALL OUR CUSTOMER REPRESENTATIVES AT (800) 332-1110 FOR ASSISTANCE BEFORE USING THIS PRODUCT.

⚠ **WARNING** FAILURE TO FOLLOW ANY OF THESE SAFETY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN FIRE, INJURY, OR DEATH.

YOUR RESPONSIBILITIES

Electrical appliances may expose people to hazards that can cause severe injury as well as death. The use of electrical products may create hazards that include, but are not limited to, injury, fire, electric shock and electrical system damage. These instructions are intended to provide you with the information you need to use the product correctly and to avoid such hazards.

1. **WARNING** Read all instructions before using this heater.
2. **WARNING NEVER** leave the operating unit unattended.
3. **WARNING** This heater is hot when in use. To avoid burns, **DO NOT** let bare skin touch hot surfaces. Use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9 m) from all sides of the heater.
4. **WARNING** Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or vulnerable persons and pets.
5. **WARNING** Always unplug heater when not in use.
6. **WARNING DO NOT** operate any heater with a damaged cord or plug, any heater that malfunctions, or any heater that has been dropped or damaged in any manner. Discard.
7. **WARNING** For residential use only.
8. **WARNING DO NOT** use outdoors.
9. **WARNING** This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. **NEVER** locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
10. **WARNING DO NOT** run cord under carpeting. **DO NOT** cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. **DO NOT** route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be a tripping hazard.
11. **WARNING** This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** attempt to defeat this safety feature.
12. **WARNING** This heater draws 12.5 amps during operation. To prevent overloading a circuit, **DO NOT** plug the heater into a circuit that already has other appliances working.
13. **WARNING** It is normal for the plug to feel warm to the touch; however, a loose fit between the AC outlet (receptacle) and plug may cause overheating and distortion of the plug. Contact a qualified electrician to replace loose or worn outlet.
14. **WARNING** To disconnect the heater, first turn off the product, then grip the plug body and pull it from the wall outlet. **NEVER** pull by the cord.
15. **WARNING DO NOT** insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
16. **WARNING** To prevent a possible fire, **DO NOT** block air intakes or exhaust in any manner. **DO NOT** use on soft surfaces, like a bed, or where openings may become blocked.
17. **WARNING** A heater has hot and arcing or sparking parts inside. **DO NOT** use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.
18. **WARNING** Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
19. **WARNING** Always plug heater directly into a wall outlet/receptacle. **NEVER** use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).

20. **WARNING NEVER** tamper with this product or attempt to fix it. Any tampering with, or modification of this product can result in serious injury, death, or fire. **DO NOT** open. Risk of electric shock. There are no user serviceable parts inside.
21. **WARNING DO NOT** remove product labels that contain warnings or safety instruction.
22. **CAUTION** The output of this heater may vary and its temperature may become intense enough to burn exposed skin. Use of this heater is not recommended for persons with reduced sensitivity to heat or an inability to react to avoid burns.
23. **CAUTION** Before cleaning, or storage, or when not in use, turn the product's controls to the OFF position and unplug the heater from the electrical outlet and allow to cool.
24. **CAUTION** Place the heater on a firm, level, open surface free from obstructions and at least 3 feet (0.9 m) away from any combustible materials. **DO NOT** use on an unstable surface such as bedding or deep carpeting. Be sure the heater is not in a position where it may be a tripping hazard.
25. **CAUTION** If your home has aluminum wiring have a licensed electrician check your receptacle's connections. When using a 1500 watt heater, aluminum wire connections can cause a safety issue.
26. **WARNING** Hyperthermia can result in death. Symptoms of hyperthermia include high body temperature, headache, nausea, vomiting, tiredness, dizziness, fainting, and rapid pulse. If you begin to experience symptoms related to hyperthermia, turn off the heater and seek medical attention.
27. **WARNING** To avoid excessive room temperatures which can cause hyperthermia: **DO NOT** leave product running unattended in a confined space around children, or individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

SET-UP

Place the heater on a firm, level, open surface free from obstructions and at least 3 feet (0.9m) away from any wall or any combustible material. **DO NOT** use on an unstable surface such as bedding or deep carpeting.

BE SURE THE HEATER IS NOT IN A POSITION WHERE IT MAY BE A TRIPPING HAZARD.

MOVING THE HEATER

Turn off the heater.

Allow it to cool for ten minutes.

Unplug heater and move. Heaters are equipped with a Cool Touch Handle for your convenience.

OPERATION

The 360° Surround Heat® Heater requires no assembly.

NEVER leave an operating unit unattended.


The 360° Surround Heat® Heater is designed to disperse heat in a 360° range.

Model HHF365 Series – Manual Surround Heat® Heater Operation

With the Power Knob in the OFF ○ position, plug the heater into a polarized 120V outlet. **DO NOT** FORCE THE POLARIZED PLUG INTO THE OUTLET; it will only fit one way.

The Power Knob is equipped with two (2) settings, Low ≀ and High ≀≀. The Low ≀ setting uses up to 750 watts of power and the High ≀≀ setting uses up to 1500 watts of

power. You can select the proper setting to accommodate your comfort level with the Power Knob. When you choose any setting the red Power Light will come on. The Low ≈ setting does not require as much electricity to operate. It is more energy efficient and may be a better option if you are concerned about saving energy.

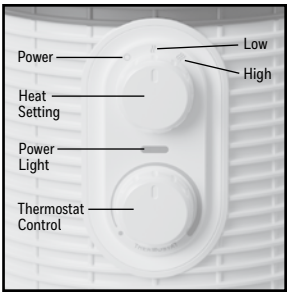

Turn the Thermostat Control fully clockwise to the highest setting.

When the room reaches a comfortable temperature, slowly turn the Thermostat Control counter-clockwise until the heating element goes off (the red Power Light will not be shut off). This is the point at which the Thermostat setting equals the room temperature. At this setting, the Thermostat will automatically turn the heater on and off to maintain the selected temperature.

Turn the Power Knob to OFF ○ and unplug the heater when you are finished using it.

SAFETY FEATURES

The 360º Surround Heat® Heater is equipped with several devices and features for added protection:

- A 360º tip-over switch that disables the heater if it is tipped in any direction.
- A high temperature safety sensor prevents overheating.
- A thermal cut-off fuse will permanently shut down the heater should it operate at a higher than normal temperature. If activated, the unit will need to be replaced.
- High temperature plastic and cool to touch housing and handle.
- Thermal insulated wiring for heat resistance and reinforced wire connections to help protect against loose connections.

CLEANING

We recommend that the 360º Surround Heat® Heater be cleaned at least once a month and before off-season storage.

- Turn the heater OFF ○ and unplug it. Allow it to cool.
- Use a dry cloth only to clean the external surfaces of the heater. **DO NOT** USE WATER, WAXES, POLISHES OR ANY CHEMICAL SOLUTION.

STORAGE

Clean your 360º Surround Heat® Heater using the steps from the previous section. Wrap the cord around the unit. Place in its original box and store it in a cool, dry place.

This heater does not disassemble.

TROUBLESHOOTING

If your 360º Surround Heat® Heater shuts off unexpectedly or fails to operate, one of your heater safety features may have been activated to prevent overheating.

- Be sure it is plugged in and that the electrical outlet is working.
- Check your Thermostat Control setting. The unit may simply be off because you have reached your desired heat setting.

- Check for any obstructions. If you find an obstruction, turn the heater OFF ○ and unplug it. Allow the heater to cool completely, then remove the obstruction. Wait at least 10 minutes, then re-plug the heater in and follow the OPERATION instructions.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model	HHF365 Series
Unit dims	7.8" L x 7.8" W x 11.4" H
Amps	12.5
Unit Voltage	120V, 60Hz
Max Watts	1500
Max BTUs	5118

This product is rated 1500W/120V/60Hz in conformance with UL STD. 1278. Wattage in use may vary depending on the location and settings.

CONSUMER RELATIONS

We are here to help.
Call us toll-free at: **1-800-332-1110**

In US contact us at: **www.HoneywellPluggedIn.com/contact-us**
Or visit our website at: **www.HoneywellPluggedIn.com**

Please be sure to specify **Model number HHF365.**

Note: if you experience a problem, please contact consumer relations first or see your warranty. Do not return to the original place of purchase. Do not attempt to open the electrical housing yourself, doing so may void your warranty and cause damage to the heater or personal injury.

3 YEAR LIMITED WARRANTY

You should first read all instructions before attempting to use this product.

A. This 3 year limited warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in material or workmanship. This warranty does not apply to damage resulting from commercial, abusive, unreasonable use or supplemental damage. Defects that are the result of normal wear and tear will not be considered manufacturing defects under this warranty. **KAZ IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.** Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction. This warranty applies only to the original purchaser of this product from the original date of purchase.

B. At its option, Kaz will repair or replace this product if it is found to be defective in material or workmanship.

C. This warranty does not cover damage resulting from any unauthorized attempts to repair or from any use not in accordance with the instruction manual.

Honeywell

Calentador Surround Heat® de 360°

Manual del propietario



HHF365

Obtenga más información sobre la seguridad del calentador, escanee el código con la cámara del teléfono

¿Preguntas? Contáctenos
Llámanos: 1-800-332-1110
www.HoneywellPluggedIn.com /contact-us

⚠ INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR ESTE CALEFACTOR

Cuando utilice aparatos eléctricos, debe seguir siempre las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, heridas a personas, y hipertermia, incluyendo lo siguiente:

⚠ **ADVERTENCIA** LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR ESTE CALEFACTOR. SI NO ENTIENDE ESTAS INSTRUCCIONES O ETIQUETAS DEL PRODUCTO, POR FAVOR LLAME A NUESTROS REPRESENTANTES AL (800) 332-1110 PARA ASISTENCIA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

⚠ **ADVERTENCIA** EL INCUMPLIMIENTO DE SEGUIR CUALQUIERA DE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PUEDE RESULTAR EN INCENDIO, HERIDAS O LA MUERTE.

SUS RESPONSABILIDADES

Los aparatos eléctricos pueden exponer a las personas a peligros que pueden causar heridas severas así como la muerte. El uso de productos eléctricos pueden ocasionar peligros que incluyen, pero no están limitados a, heridas, incendio, descarga eléctrica y daño al sistema eléctrico. Estas instrucciones están pensadas para proporcionarle la información que necesita para usar el producto correctamente y evitar tales riesgos.

1. **ADVERTENCIA** Lea todas las instrucciones antes de usar este calefactor.
2. **ADVERTENCIA NUNCA** deje desatendida una unidad en operación.
3. **ADVERTENCIA** Este calefactor se calienta cuando está en uso. para evitar quemaduras, **NO** toque las superficies calientes con la piel expuesta. Use las asas cuando mueva este calefactor. Mantenga los materiales inflamables, como los muebles, almohadas, sábanas, papeles, ropa y cortinas alejados al menos 0.9 m (3 pies) del frente y de todos los lados del calefactor.
4. **ADVERTENCIA** Es necesario tener extremaprecaución cuando cualquier calentador esutilizado por o cerca de niños o personas vulnerables y mascotas.
5. **ADVERTENCIA SIEMPRE** desconecte el calefactor cuando no esté en uso.
6. **ADVERTENCIA NO** opere ningún calefactor con el cable o el enchufe dañados o después de un malfuncionamiento, caída o daño de cualquier tipo.
7. **ADVERTENCIA** Sólo para uso residencial.
8. **ADVERTENCIA NO** use en exteriores.
9. **ADVERTENCIA** Este calefactor no está diseñado para utilizarse en baños, lavanderías, y áreas interiores similares. **NO** coloque el calefactor donde pueda caer en la bañera y otro contenedor de agua.
10. **ADVERTENCIA NO** pase el cable debajo de la alfombra. **NO** cubra el cable con alfombrillas, tapetes y otras cubiertas similares. **NO** pase el cable debajo de muebles o aparatos eléctricos. Coloque el cable lejos del área de tráfico y donde no cause tropiezos.
11. **ADVERTENCIA** Este dispositivo cuenta con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado sólo de manera unidireccional. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja, contacte a un electricista calificado. **NO** intente anular esta característica de seguridad.
12. **ADVERTENCIA** Este calefactor utiliza 12.5 amperes durante su operación. Para evitar una sobrecarga, **NO** enchufe el calefactor a un circuito que ya tenga otros aparatos encendidos.
13. **ADVERTENCIA** Es normal que el enchufe se sienta caliente al tacto; sin embargo, una conexión suelta entre la salida de CA (tomacorriente) y el enchufe puede provocar sobrecarga y deformación del enchufe. Pida a un electricista capacitado que cambie el tomacorriente flojo o defectuoso.
14. **ADVERTENCIA** Para desconectar el calefactor, primero apague el aparato, después sujete el enchufe y sáquelo del tomacorriente. NO tire del cable.
15. **ADVERTENCIA NO** introduzca ni permita que entren objetos extraños por las entradas o salidas de aire, ya que puede causar descarga eléctrica o incendio, o daño al calefactor.
16. **ADVERTENCIA** Para prevenir un posible incendio, **NO** tape de ninguna manera las entradas o salidas de aire. **NO** coloque en superficies blandas, como la cama o donde las aberturas puedan taparse.
17. **ADVERTENCIA** Un calefactor contiene en su interior piezas calientes que generan arcos voltaicos o chispas. **NO** utilice el aparato en áreas donde se utilice o almacene gasolina, pintura o líquidos inflamables.

18. **ADVERTENCIA** Use este calefactor sólo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendio, descarga eléctrica o heridas corporales.
19. **ADVERTENCIA SIEMPRE** conecte el calefactor directamente en un tomacorriente/receptáculo. **NO** utilice con un cable de extensión o un tomacorriente móvil (enchufe/contacto múltiple).
20. **ADVERTENCIA NUNCA** manipule este producto o intente arreglarlo. Cualquier manipulación con, o modificación de este producto puede ocasionar lesiones graves, la muerte o incendio. **NO** abra. Riesgo de descarga eléctrica. No hay piezas reparables por el usuario en el interior.
21. **ADVERTENCIA NO** quite las etiquetas del producto que contengan advertencias o instrucciones de seguridad.
22. **PRECAUCIÓN** La cantidad de calor que emite este calefactor es variable y su temperatura puede llegar a ser lo suficientemente intensa para quemar la piel expuesta. El uso de este calefactor no es recomendable para personas con menor sensibilidad al calor o incapaces de reaccionar para evitar quemaduras.
23. **PRECAUCIÓN** Antes de limpiar, o guardar, o cuando no esté en uso, APAGUE los controles del aparato y desconecte el calefactor del tomacorriente y permita que se enfríe.
24. **PRECAUCIÓN** Coloque el calefactor sobre una superficie firme, nivelada y despejada, libre de obstrucciones, y al menos a 0.9 m (3 pies) de cualquier material inflamable. **NO** lo utilice sobre una superficie inestable como la cama o alfombras gruesas. Asegúrese que el calefactor no esté en una posición en la que pueda ser un riesgo de tropiezo.
25. **PRECAUCIÓN** Si su hogar cuanta con cableado de aluminio permita que un electricista autorizado revise las conexiones de los tomacorrientes. cuando utilice un calefactor de 1500 watts, las conexiones del cableado de aluminio pueden causar problemas de seguridad.
26. **ADVERTENCIA** La hipertermia puede provocar la muerte. Los síntomas de hipertermia incluyen temperatura corporal alta, dolor de cabeza, náusea, vómito, cansancio, mareo, desmayo y frecuencia cardíaca rápida. Si comienza a experimentar síntomas relacionados con la hipertermia, apague el calefactor y busque atención médica.
27. **ADVERTENCIA** Para evitar una temperatura ambiente excesiva que pueda causar hipertermia: **NO** deje el producto funcionando sin supervisión en un espacio confinado cerca de bebés o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

INSTALACIÓN

Coloque el calefactor en una superficie firme, nivelada y despejada, libre de obstrucciones y alejada al menos 0.9m (3 pies) de cualquier pared o material inflamable. **NO** use en superficies inestables tales como la cama o alfombras gruesas.

ASEGÚRESE QUE EL CALEFACTOR NO ESTÉ EN UNA POSICIÓN EN LA QUE PUEDA SER UN RIESGO DE TROPIEZO.

MOVER EL CALENTADOR

Apague el calefactor.

Deje que se enfríe durante 10 minutos.

Desconecte el calefactor y muévalo. Los calefactores están equipados con un Asa Fría al Tacto para su conveniencia.

OPERACIÓN


El Calefactor Surround Heat® de 360° no requiere ensamblaje.

NUNCA deje una unidad operando desatendida.

El Calefactor Surround Heat® de 360° esta diseñado para dispersar el calor en un rango de 360°.

Modelo de las Series HHF365 – Operación Manual del Calefactor Surround Heat®

Con la Perilla de Encendido en la posición de APAGADO ○, conecte el calefactor en un tomacorriente polarizado de 120V~. **NO FUERCE** EL ENCHUFE POLARIZADO EN EL TOMACORRIENTE; es unidireccional.

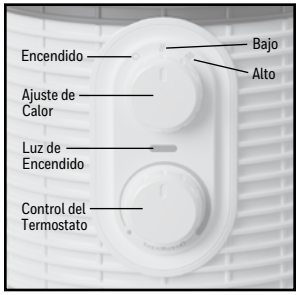

La Perilla de Encendido está equipada con dos (2) ajustes, Alto ≋ y Bajo ≈. El ajuste Bajo ≈ utiliza hasta 750 W de energía y el ajuste Alto ≋ utiliza hasta 1500 W de energía. Con la Perilla de Encendido puede seleccionar el ajuste correcto para adaptar su nivel de confort. Cuando seleccione cualquier ajuste la Luz de Encendido roja se encenderá. El ajuste bajo ≈ no requiere tanta electricidad para funcionar. Es más eficiente energéticamente y puede ser una mejor opción si le preocupa el ahorro de energía.

Gire el Control del Termostato completamente hacia la derecha al ajuste más alto.

Cuando la habitación alcance una temperatura cómoda, gire lentamente el Control del Termostato hacia la izquierda hasta que el elemento térmico se apague. En este ajuste, el Termostato encenderá y apagará automáticamente el calefactor para mantener la temperatura seleccionada.

Gire la Perilla de Encendido en APAGADO ○ y desconecte el calefactor cuando termine de usarlo.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

El Calefactor Surround Heat® de 360° está equipado con diversas características y dispositivos para protección adicional:

- Un interruptor anticaídas de 360° que desactiva el calefactor si se vuelca en cualquier dirección.
- Un sensor de seguridad de alta temperatura para evitar el sobrecalentamiento.
- Un fusible térmico apagará permanentemente el calefactor en caso de que funcione a una temperatura superior a la normal. Si se activa, la unidad deberá ser reemplazada.
- Plástico para altas temperaturas y carcasa y asa frías al tacto.
- Cableado con aislante térmico con resistencia al calor y conexiones reforzadas para ayudar a proteger contraconexiones flojas.

LIMPIEZA

Le recomendamos limpiar el Calefactor Surround Heat® de 360º al menos una vez al mes y antes de guardarlo al final de la temporada.

- APAGUE ○ el calefactor y desconéctelo. Permita que se enfríe.
- Use un paño seco sólo para limpiar las superficies externas del calefactor. NO USE AGUA, CERAS, ABRILLANTADORES Y OTRAS SOLUCIONES QUÍMICAS.

ALMACENAMIENTO

Limpie su Calefactor Surround Heat® de 360º utilizando los pasos mencionados arriba. Enrolle el cable alrededor de la unidad. Colóquelo en la caja original y guarde en un lugar fresco y seco.

Este calefactor no se desarma.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su Calefactor Surround Heat® de 360º se apaga inesperadamente o deja de funcionar, una de las características de seguridad de su calefactor puede estar activada para prevenir el sobrecalentamiento.

- Asegúrese que el calefactor esté conectado y que el tomacorriente funcione.
- Revise su ajuste de Control del Termostato. La unidad simplemente puede estar apagada porque ha alcanzado su ajuste de calor deseado.
- Revise que no haya obstrucciones. En caso afirmativo, APAGUE ○ el calefactor y desconéctelo. Deje enfriar completamente y retire la obstrucción. Espere al menos 10 minutos, luego vuelva a conectar el calefactor y siga las instrucciones de OPERACIÓN.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	Series HHF365
Dimensión de la Unidad	19.8 cm L x 19.8 cm A x 29 cm A
Amps	12.5
Voltaje de la Unidad	120V~, 60Hz
Watts Máximo	1500
BTUs Máximo	5118

Este producto tiene una clasificación de 1500W/120V~/60Hz en conformidad con la Norma UL No.1278. La potencia en uso puede variar según la ubicación y los ajustes.

SERVICIO AL CLIENTE

Estamos aquí para ayudarte.
Llámenos gratis al: **1-800-332-1110**

En EE.UU. póngase en contacto con nosotros en:
www.HoneywellPluggedIn.com/contact-us
visite nuestro sitio web en: **www.HoneywellPluggedIn.com**

Por favor, asegúrese de especificar **Número de modelo serie HHF365**.

Nota: en caso de problema, por favor contacte primero servicio al cliente o consulte la garantía. No devuelva el calefactor al lugar original de compra. No intente abrir la carcasa del motor usted mismo, hacerlo podría anular la garantía y causar daño en el producto o provocar lesiones personales.

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS

Antes de usar este producto, por favor lea completamente las instrucciones.

A. La presente garantía limitada de 3 años cubre la reparación o reemplazo del producto si éste presenta un defecto de fábrica o de mano de obra. Esta garantía excluye todo daño resultante del uso comercial, abusivo o inadecuado del producto, o de daños asociados. Los defecto resultantes del desgaste normal no se consideran defectos de fábrica en virtud de la presente garantía. **KAZ NO SERÁ CONSIDERADA RESPONSABLE DE DAÑOS FORTUITOS O INDIRECTOS DE NINGÚN TIPO. TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE CALIDAD COMERCIAL O DE CONVENIENCIA CON UN FIN ESPECÍFICO RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO TENDRÁ LA MISMA VIGENCIA QUE LA PRESENTE GARANTÍA.** En ciertos lugares no se permite la exclusión o limitación de daños fortuitos o indirectos, ni los límites de duración aplicables a una garantía implícita. Por consiguiente, es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en su caso. Esta garantía le confiere ciertos derechos legales específicos. Es posible que usted también tenga otros derechos legales, los que varían según la jurisdicción. La presente garantía sólo es válida para el comprador inicial del producto a partir de la fecha de compra.

B. A su discreción, Kaz reparará o reemplazará el presente producto si se constata que presenta un defecto de fábrica o de mano de obra.

C. Esta garantía no cubre los daños ocasionados por tentativas de reparación no autorizadas o por todo uso que no esté en concordancia con el presente manual.

© 2026 All rights reserved.
Kaz USA, Inc., a Helen of Troy Company
400 Donald Lynch Blvd., Suite 300, Marlborough, MA 01752

Honeywell is a trademark of Honeywell International Inc., used under license by Kaz Europe Sàrl..

Surround Heat® is a registered trademark of Kaz Europe Sàrl.

Contact us at 1-800-332-1110 or visit our website www.HoneywellPluggedIn.com

Made in Vietnam

© 2026 Todos los derechos reservados.
Kaz USA, Inc., una Empresa de Helen of Troy
400 Donald Lynch Blvd., Suite 300, Marlborough, MA 01752

Honeywell es una marca registrada de Honeywell International Inc., utilizada bajo licencia por Kaz Europe Sàrl.

Surround Heat® es una marca registrada de Kaz Europe Sàrl.

Contáctenos al teléfono 1-800-332-1110
o al sitio web www.HoneywellPluggedIn.com

Hecho en Vietnam

A013884R0
07JAN26

DO NOT PRINT
THIS PAGE

Helen of Troy

Instruction & Other Prints
Artwork Legend

Brand:	Honeywell
Project Name:	Heater
Model #:	HHF365 Series
Part #:	A013884R0
Formula Code: *((Liquids)*	-
Region:	US
Languages:	Eng / Spa
File Name:	HHF365_OM_US_ A013884R0
Designer:	Todd H
Date:	07JAN26
Revision #:	3
Release Date:	09JAN26
Color Info:	 **BLACK**
Dimensions:	Flat: W11 x H8 Folded: W5.5 x H8
Material:	50# Matte Text
Binding:	Saddle Stitch
# of pages:	12